

900SEL-D/TX – instrukcja instalacji

Sposób podłączenia 900DECODER/RX:

- podłącz do terminali 2/3 urządzenia 900DECODER/RX jakiekolwiek źródło zasilania akcesoriów KEY (24V AC/DC) o maksymalnej mocy wejścia 0,25A (LED w dekodерze się włączy)
- podłącz do terminali 7 i 8 złącze sygnałowe. Złącze terminali 7/8 jest złączem typu NO (maks. 30V AC/DC, 1A)
- do terminala 1 podłącz antenę
- do terminala 4/5/6 podłącz przewód trzyżyłowy (900SEL-D) sprawdzając aby odpowiadające styki +/-S były połączone ze sobą. (Nie dotyczy to klawiatury SEL-TX)

Kodowanie

1. wpisz 4-o cyfrowy kod na klawiaturze (cyfry od 0 do 9)
2. wciśnij i trzymaj klawisz P na dekodерze
3. wciśnij przycisk C na klawiaturze na dwie sekundy
4. czerwony LED na dekodерze wyłączy się na dwie sekundy, oznacza to zapamiętanie wpisanego kodu. Jeśli LED dekodera zaświeci się dwukrotnie oznacza to że kod był już wpisany.
5. puść przycisk P1 odbiornika
6. aby aktywować urządzenie należy wcisnąć przycisk C a następnie wpisać kod

Kasowanie kodu

Wciśnij i trzymaj przycisk P1 dekodera

- po 4 sekundach wpisz kod który chcesz wykasować wysyłając go poprzez wciśnięcie klawisza C
- czerwony LED zaświeci się 3 razy, puść wtedy klawisz P1
- Ww kod został wykasowany

Kasowanie wszystkich zapamiętanych kodów

Wciśnij i trzymaj przycisk P1 dekodera

- po 10 sekundach wpisz zapamiętany kod wysyłając go poprzez wciśnięcie przycisku C
- LED zaświeci się 5 razy
- puść przycisk P1 odbiornika
- wszystkie kody zostały skasowane


UWAGA

Klawiatura emituje sygnał dźwiękowy po każdym wciśnięciu przycisku. Po 5 sekundach wyda długi dźwięk informujący o automatycznym zamknięciu obwodu zasilania. Jeśli wyślesz kod składający się z mniej niż 4 cyfr system wyda 3 dźwięki sygnalizując błąd.

- każdy dekodер może zapamiętać do 70 kodów
- każdy przewodowy dekodер 900DECODER może mieć podłączone do dwóch cyfrowych klawiatur SEL-D



900SEL-D
900SEL-TX

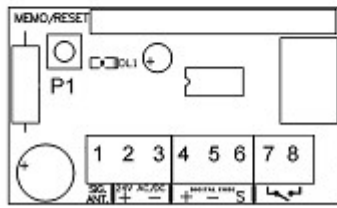

900DECODER
900DECODERRX

